

SAMSUNG

# 삼성 애니콜

## SPH-S1450 사용설명서

- 사용 전에 '안전을 위한 경고 및 주의 사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용 하세요.
- 사용 설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용 설명서의 내용은 휴대 전화의 소프트웨어 버전 또는 LG Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경 될 수 있습니다.
- 휴대 전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드 할 수 있습니다.  
업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대 전화 사용 설명서는  
'[www.anycall.com](http://www.anycall.com)'을 참조 하세요.



For Foreigner see page 72

## 안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.  
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요. (상세편 → 66쪽)



### 경고

#### 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

##### 배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 보폭한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방과 같은 고온의 환경에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

##### 폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주위 중에는 휴대전화의 전원을 끄는것이 안전합니다.

##### 비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

##### 운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

##### 병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

##### 휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



### 주의

#### 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

##### 휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어길 수 있으며, 사용자의 안전을 보장하지 못할 수 있습니다.

##### 올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 휴대전화는 일반 전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 바로 세워서 사용하세요.
- 휴대전화 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 가능한 만지지 마세요.

##### 젖은손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.
- 사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성 전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.

- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

##### 액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

##### 휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대 전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

##### 공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

# 사용설명서 구성

기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.

기본 사용법

전화 걸기, 받기 통화 중 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.

전화 사용법

휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.

메뉴 사용법

안전 및 주의 사항, 고장같다고요 등의 알아두면 도움이 되는 내용입니다.

부록



## 사용 설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

### ● 각 버튼 누름 표시 방법

메뉴 :	취소/종료 :	전화 :	▲ :
확인 :	BANK ON :	e2 :	▼ :
통화 :	다음 화면 :	카메라/오디오 :	* :
종료 :	이메일 :	MP3 :	# :
1 ~ 0 : 각 숫자 버튼		검색 버튼 :	

- : 해당 기능에 대한 보충 설명
- : 를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
- 단축 : 단축 실행 버튼 표시 (10쪽)

# 차례 보기

## 기본 사용법



구성품이 모두 있나요? .....	4
휴대용 반지걸이 연결하기 .....	4
배터리 끼우기 .....	4
충전하기 .....	5
각 부분의 이름 .....	6
버튼 기능 설명 .....	6
화면 상단 아이콘 설명 .....	7
슬라이드 열고 닫는 방법 .....	8
메뉴 실행 방법 익히기 .....	8
화면 따라 조작하기 .....	11
기본 환경 설정	
-소리, 화면, 비밀번호, 잠금 .....	13
문자 입력 방법 익히기 .....	14

## 전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기 .....	16
전화 받기 .....	17
미확인 수신 내용 확인하기 .....	17
매너모드 사용하기 .....	17
통화 중 기능 사용하기 .....	17

## 메뉴 사용법

상세 메뉴 페이지는  
메뉴 찾기를  
이용해 찾으세요



다운 TOWN 메뉴 .....	18
EZ 서비스 메뉴 .....	20
화면 메뉴 .....	23
소리 메뉴 .....	26
전자다이어리 메뉴 .....	28
애니콜 세상 메뉴 .....	32
환경 설정 메뉴 .....	38
메시지 메뉴 .....	44
전화번호부 메뉴 .....	50
카메라 메뉴 .....	54

## 부록



바른 배터리 사용법 .....	61
내장 메모리 .....	63
고장같다고요? .....	64
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편) .....	66
PC Manager에 관하여 .....	69
별매품 .....	70
규격 및 특성 .....	71
For Foreigner .....	72
제품보증서 .....	75

### 침수 라벨에 관하여

휴대 전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다.



이러한 원인으로 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

# 메뉴 찾기

## 1. EZ 서비스 20

1 ez-i	21
2 벨/필링/뮤직	22
3 그림/포토	22
4 클릭동영상	22
5 miTV	22
6 정보서비스	22

## 2. 화면 23

1 평상시 화면	24
2 배경화면 선택	24
3 메뉴 디자인	25
4 다이얼 디자인	25
5 조명 설정	25
6 이미지 관리	25

## 3. 소리 26

1 수신벨 선택	27
2 벨/진동 선택	27
3 소리크기	27
4 기능음 구성	27
5 정각 알림	27
6 취침 모드	27

## 4. 전자다이어리 28

1 Today	29
2 모닝콜	29
3 알람	29
4 일정관리	30
5 전자계산기	30
6 할일	31
7 메모	31
8 시계	31
9 단위환산	31

## 5. 애니콜 세상 32

1 웰빙 음악 감상	33
2 MP3	33
3 게임	34
4 음성메모	35
5 음성인식	35
6 자동응답	35
7 적외선 통신	36
8 애니콜 랜드	36
9 애니콜 SOS	37
* 이동식 디스크	37

## 6. 환경 설정 38

1 통화 설정	39
2 메시지 설정	40
3 카메라 설정	41
4 전화번호부 설정	41
5 메모리 관리자	42
6 사용제한/잠금	42
7 비밀번호 변경	42
8 언어/Language	43
9 내번호 관리	43
0 버튼잠금 해제방법	43
* 초기화	43
# 시간 설정	43

## 7. 메시지 44

1 문자 메시지함	45
2 Shot메일함	46
3 음성 수신함	47
4 새 메시지 작성	47
5 문구/이모티콘	48
6 Shot메일 첨부함	48
7 SPAM 차단	49
8 메시지 통신 기록	49
9 환경설정	49

## 8. 전화번호부 50

1 간편검색	51
2 연락처 검색	52
3 연락처 등록	51
4 통화 기록 보기	52
5 음성 인식 검색	52
6 그룹 검색/관리	53
7 최근 검색 목록	53
# 내 번호/명함	53

## 9. 카메라 54

1 촬영	58
2 애니콜 앨범	59
3 포토스튜디오	60
4 사진보내기	60



# → 기본 사용법

## 📞 구성품\* 이 모두 있나요?



휴대전화



배터리  
충전 거치대



표준형/대용량  
배터리



휴대용  
반지걸이



스테레오  
이어마이크로폰




데이터 통신  
케이블



사용설명서

\* 구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며 서비스 사업자의 요청 등으로 일부품목이 변경될 수 있습니다.

## 📞 휴대용 반지걸이 연결하기

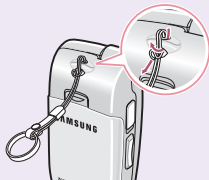

## 📞 배터리 끼우기




배터리를 빼낼  
때는 분리 버튼을  
당긴 상태에서  
빼내세요.


## 충전하기



충전 표시 램프  
 ▲ : 충전 중  
 ▲ : 충전 완료

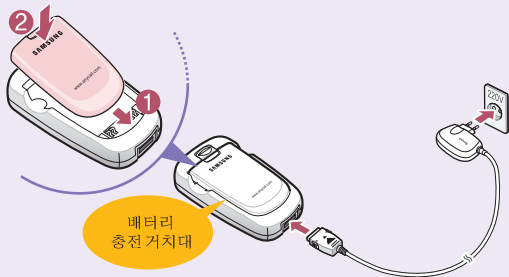

## 분리할 때

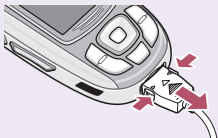

알려주세요








- 충전이 끝난 뒤 충전기를 사용하지 않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기(TCH080KSK/TCH080KDK)는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입하여 안전하게 사용하세요.



## 각 부분의 이름



## 버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> <li>메뉴실행/ 길게 누르면 바로가기 메뉴실행</li> <li>메뉴실행 중 해당 연결메뉴를 열 때</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>현재선택한 메뉴또는 기능을 선택할 때</li> <li>길게누르면 MP3 플레이어실행</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근기록 실행</li> <li>길게누르면 최근사용한 번호로 전화 연결</li> <li>입력한 번호로 전화 걸 때</li> <li>전화를 받을 때</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원을 켜거나 끌 때</li> <li>통화를 끝낼 때</li> <li>메뉴실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>잘못 입력한 문자를 지울 때</li> <li>상위 메뉴로 돌아갈 때</li> <li>길게누르면 음성인식실행</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>길게누르면 매너모드 설정또는 해제</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>수동잠금 설정 상태에서길게 누르면 잠금(42쪽)</li> </ul>





(슬라이드열린 상태)

- 버튼음 또는 기능음 크기 조절
- 통화중에 상대방 소리크기 조절

(슬라이드닫힌 상태)

- 애니콜 SOS 설정 시 SOS 메시지 전송(37 쪽)
- 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절
- ▲ 길게 누르면 BANK ON+ 실행
- ▼ 길게 누르면 버튼잠금 상태해제 팝업창이 뜨고 현재시각을 알려줌
- 조명등 기능설정 상태에서 길게 누르면 조명등 켜짐(25 쪽)



- 카메라 메뉴실행 / 길게 누르면 카메라 모드실행
- 카메라 모드에서 셔터 기능
- 통화중에 길게 누르면 통화 내용 녹음실행
- 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절



검색버튼

- 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때
- 단축실행 버튼



: BANK ON+ 메뉴

: (내려받은 콘텐츠가 없는상태)다운샵 접속/  
다운TOWN 메뉴

: 메시지 메뉴 / 길게누르면 문자 메시지 작성



: 전화번호부 메뉴 / 길게 누르면 연락처 검색



: EZ 서비스 메뉴 / 길게누르면 ez-i에 바로접속



## 화면 상단 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 신호 약함  신호 강함		잠금 기능 설정 시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박하다가 전화가 연결 되면 표시		적외선 통신 모드 설정 시
	서비스 지역 벗어남		벨소리 또는 벨 점점 크게 설정 시
	애니콜 SOS 기능 설정 시		진동 모드 설정 시
	모닝콜 또는 알람 설정 시		무음/램프 모드 설정 시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시		진동 후 벨 모드 설정 시
	문자/음성 메시지 수신 시		매너모드 설정 시
	Shot메일 수신 시		취침 모드 설정 시 (설정된 시간에만 표시)
	자동응답 설정 시		방송 메시지 수신 시
			배터리 양 표시 부족  즉시 충전



화면 볼 때 참조하세요.

- 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 지나면 자동으로 화면이 꺼집니다. (켜짐 시간 변경 → 25쪽)

## 슬라이드 열고 닫는 방법



- 슬라이드가 닫힌 상태에서(버튼 잠금) 메뉴 기능을 사용하려면 아무 버튼을 길게 눌러 잠금을 해제한 후 사용하세요.
- 슬라이드 동작 부분에 이물질이 끼어 있으면 다치거나 휴대전화가 고장날 수 있으므로 주의하세요.

## 메뉴 실행 방법 익히기

**방법 1** 원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예: 벨소리 바꾸기)

시작



 누름



눌러 소리 선택

 누름




/ 눌러  
수신벨 선택 선택



/ 눌러  
수신벨 항목 선택



/ 눌러 목록 선택,  
 / 눌러 벨소리 선택



## ➔ 메뉴 실행 방법 익히기

### 방법 2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.



### 방법 3 자주 쓰는 메뉴 바로가기에 등록해 실행하기

- 1 슬라이드를 열고 길게 누름
- 2 번호 선택 후 누름
- 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 누름
- 4 아이콘 선택 후 누름

● 2 ~ 4 반복해서 설정



#### 등록된 메뉴를 실행하려면

- 1 슬라이드를 열고 길게 누름
- 2 원하는 메뉴 아이콘 선택



등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말


## ☎ 화면 따라 조작하기



현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

☎ 눌러 실행

메뉴 8 3

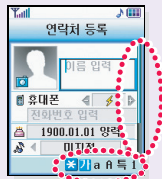

스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

☎ / ☎ 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자 입력 시 자동으로 나타납니다.

☎ 눌러 실행

메뉴 1



화면의 ▲▼◀▶ 또는 << >> 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.


☎ / ☎ 또는 ☎ / ☎ 눌러 선택



기본 사용법

## → 화면 따라 조작하기


메뉴 2 3 4

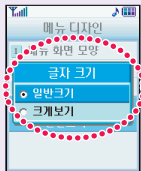

여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택(⊙)하는 상태입니다.

검색 버튼 눌러 선택

메뉴 7 1 1

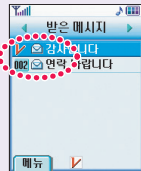

여러 개를 선택할 수 있는 상황에 나타납니다.  
✓가 표시되면 선택된 상태입니다.

선택/해제 : ez 누름  
전체 선택/전체 해제 : ez 길게 누름

메뉴 8 1



탭 표시입니다.  
탭을 누르면 관련된 옵션 또는 목록을 볼 수 있습니다.

☐/☐ 눌러 선택

다운TOWN 누름



ez 길게 누름



다운TOWN/ez-i에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽: ☐ 중앙: ez 오른쪽: ☐



## 기본 환경 설정 - 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

버튼음, 기능음 조절	크기 조절 소리 종류 바꾸기	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ▲/▼ 눌러 버튼음 또는 기능음 조절</li> <li>▶ 메뉴 3 4 ▶ 기능음 선택해 바꾸기 (기능음을 끄려면 해제 선택)</li> </ul>
벨소리 크기 조절	소리 끄기 크기 조절하기	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 메뉴 3 2 ▶ 진동 또는 무음/램프 선택</li> <li>▶ 메뉴 3 3 ▶ 수신벨 크기 조절하기</li> </ul>
벨소리 선택	벨소리를 바꾸기 벨소리 내려받기	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 메뉴 3 1 ▶ 벨 목록 선택해 벨소리 바꾸기</li> <li>▶ ez 길게 누름 ▶ 벨소리 관련 사이트 접속 후 벨소리 내려받기</li> </ul>
평상시 대기 화면 선택		▶ 메뉴 2 1 1 ▶ 이미지 목록 선택 ▶ 화면 이미지 선택 (24쪽)
비밀번호 변경		▶ 메뉴 6 7 ▶ 비밀번호 변경하기 (42쪽)
화면 켜짐 시간 선택		▶ 메뉴 2 5 1 ▶ 조명 켜짐 시간 선택 (25쪽)
휴대 전화 잠금		▶ 메뉴 6 6 5 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 방법 선택 (42쪽)



# 문자 입력 방법 익히기

## 1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 **\*** 을 반복해  
눌러 원하는 입력 모드 선택



◀ 메뉴 2 1 3

- **가**: 한글 모드 (천지인 입력)
- **a**: 영문 소문자 모드
- **A**: 영문 대문자 모드
- **특**: 특수문자 모드
- **1**: 숫자 모드



특수문자에서 기존 제품 및 타사 제품으로  
그림 문자 전송시 깨져 보일 수 있습니다.  
단말기 업체 독자적으로 특수문자를 개발하므로  
기존 제품 및 타사 제품과 호환이 되지 않아  
그림 문자가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

## 2단계 입력하기

▼ 한글(**가**) 입력 상태에서 숫자 버튼에  
인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

- ㄱ ▶ 4 한 번 누름
- ㅋ ▶ 4 두 번 누름
- ㆁ ▶ 4 세 번 누름

모음 예

- |   |             |
|---|-------------|
| 아 ▶ 0 1 ( ), 2 ( . )                              | 야 ▶ 0 1 2 2 |
| 어 ▶ 0 2 ( . ), 1 (   )                            | 여 ▶ 0 2 2 1 |
| 오 ▶ 0 2 ( . ), 3 ( — )                            | 요 ▶ 0 2 2 3 |
| 왜 ▶ 0 2 ( . ), 3 ( — ), 1 (   ), 2 ( . ), 1 (   ) |             |

▼ 영문 소문자(**a**) 또는 대문자(**A**) 입력 상태에서  
해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

- m ▶ 6 한 번 누름
- n ▶ 6 두 번 누름
- o ▶ 6 세 번 누름

- @ ▶ # 짧게 누름
- # ▶ # 길게 누름



▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는  
특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름

~ ▶ 7 누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름  
(다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한 칸 띄우려면 ☎ 누름
- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
  - 영문은 0 한 번 누름
  - 한글은 0 세 번 누름
- 글자를 지우려면 취소/↵ 누름  
(짧게 : 한 자씩, 길게 : 커서 앞의 모든 글자)

예  
입력

‘Love 삼성1004♥’

영문 대문자(A)  
입력 모드 선택

5 세 번 누름

L

영문 소문자(a)  
입력 모드 선택

6 세 번 누름

l

8 세 번 누름

l

3 두 번 누름

l

☎ 누름

l

한글(가)  
입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름

Love 삼

8 2 1 0 누름

Love 삼성

숫자(1)  
입력 모드 선택

1 누름

Love 삼성1

0 누름

Love 삼성10

0 누름

Love 삼성100

4 누름

Love 삼성1004

특수문자(특)  
입력 모드 선택

BANK ON / CURE TOWN 눌러

‘♥’ 있는 문자열 선택

5 누름

Love 삼성1004♥

확인 누름



# → 전화 사용법





## ☎ 여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후  누름 ▶ 통화	마지막에 통화한 번호로 전화 걸기	대기 상태에서  길게 누름 ▶ 통화
최근 기록에서 찾아 걸기	대기 상태에서  누름 ▶ 원하는 번호 선택 ▶  누름 ▶ 통화	음성으로 전화 걸기	 길게 누름 ▶ 음성 안내에 따라 이름 및 예/아니오 말하기 순서 반복 ▶ 통화 ● 음성인식 동작을 자동으로 설정한 경우 슬라이드를 열면 음성으로 전화 걸기 실행
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 000~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ▶ 통화 (단축 번호 010~999) 대기 상태에서 앞자릿수는 짧게 누르고 맨 뒷자릿수는 길게 누름 ▶ 통화	ARS 전화 걸기 (포즈 이용) <small>포즈란, 일종의 잠시 멈춤 시간 텔레뱅킹 등의 ARS 전화를 사용할 때는 통화 중에 주민 등록 번호, 카드 번호 등의 번호를 필요로 할 때 포즈 기호를 입력해 사용하세요.</small>	포즈 번호를 넣어 연결하려면 ARS 전화번호 입력 ▶  눌러 'p' 입력 ▶ 사용 번호 입력 ▶  누름  연결된 후 사용하려면 ARS 안내에서 번호를 요구할 때마다  누름
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 뒷번호 또는 앞번호 4자리 누름 ▶ 원하는 번호 선택 후  누름 ▶ 통화		





- 전화번호부에 저장되지 않은 번호로 전화를 걸면 통화 후 번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호라면 통화 후 수정할 수 있는 상태가 됩니다.

## ☎ 전화 받기

바로 받기	슬라이드를 열거나  누름 (전화받기 설정 → 39쪽)
전화 거절하기	 또는  길게 누름 ▶ 거절 메시지가 나감(거절 방법 변경 → 40쪽)
자동 응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (자동응답 설정 방법 → 35 쪽) 응답방법 설정 시간 후 인사말 나감 ▶ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재 중 전화 확인하기	화면에 '부재중 전화'가 나타나 있으면  누름







## ☎ 미확인 수신 내용 확인하기

확인 방법	화면에 '미확인 수신' 목록 나타남 ▶ 항목 선택 ▶  누름  화면을 해제하려면 종료를 선택하거나  누름
-------	--

## ☎ 매너모드 사용하기

설정 방법	 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서  길게 누름

## ☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	 /  누름
통화 내용 녹음하기	 길게 누름 ▶ 통화 내용 녹음 (잠시멈춤/계속녹음 :  누름) ▶ 끝내려면  누름
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	 누름  소곤소곤설정: 내 소리를 크게 들리게 설정 메모 : 메모 기능 실행 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행 메시지 : 메시지 메뉴 실행 송화음차단 : 내 소리가 안 들리게 설정 키소리안남 : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 자기번호송출 : 내 휴대전화번호 보내기 DTMF보내기 : ARS 중에 미리 입력한 번호 전송



# → 메뉴 사용법



## 다운 TOWN 메뉴

### 실행방법































단축 : 다운 TOWN : **다운TOWN** 누름

### 할 수 있는 기능

- 다운샵 : ez-i 다운로드 전용 사이트인 다운샵 사이트에 접속
- 다운TOWN : 내려받은 콘텐츠 사용



자세한 사용 방법은 ez-i 홈페이지([www.ez-i.co.kr](http://www.ez-i.co.kr))나  
관련 책자를 참조하세요.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
다운TOWN 사용	<div> ▶</div> <div>다운TOWN 사용</div>	<div>다운TOWN 서비스 접속</div> <table><tr><td>메뉴 이동</td><td>검색 버튼 누름</td></tr><tr><td>이전 화면으로</td><td> 누름</td></tr><tr><td>메뉴 선택</td><td> 누름</td></tr><tr><td>브라우저 메뉴</td><td> 누름</td></tr><tr><td>다운샵 접속</td><td> 누름</td></tr><tr><td>접속 끝내기</td><td> 누름</td></tr></table> <div></div> <div>삭제, 선택삭제, 아이콘정렬, 보기모드선택, 이름바꾸기, 등록정보, 메모리정보, 장치관리</div>	메뉴 이동	검색 버튼 누름	이전 화면으로	 누름	메뉴 선택	 누름	브라우저 메뉴	 누름	다운샵 접속	 누름	접속 끝내기	 누름
메뉴 이동	검색 버튼 누름													
이전 화면으로	 누름													
메뉴 선택	 누름													
브라우저 메뉴	 누름													
다운샵 접속	 누름													
접속 끝내기	 누름													
다운샵에서 내려받기	<div> </div>	<div>다운샵에서 원하는 콘텐츠 내려받기</div> <table><tr><td>보관함 선택</td><td> 누름</td></tr><tr><td>메뉴 선택</td><td> 누름</td></tr><tr><td>메뉴 검색하기</td><td> 누름</td></tr><tr><td>접속 끝내기</td><td> 누름</td></tr></table>	보관함 선택	 누름	메뉴 선택	 누름	메뉴 검색하기	 누름	접속 끝내기	 누름				
보관함 선택	 누름													
메뉴 선택	 누름													
메뉴 검색하기	 누름													
접속 끝내기	 누름													





## EZ 서비스 메뉴


### 실행방법



메뉴 누름



검색 버튼 눌러  
EZ 서비스 선택  
후 확인 누름

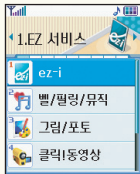

원하는 메뉴 선택  
후 확인 누름

단축 ez-i 사이트로 바로 접속 : ez 길게 누름. EZ 서비스 메뉴 : ez 누름

### 할 수 있는 기능

- ez-i : 무선 인터넷 서비스인 ez-i에 접속
- 벨/필링/뮤직, 그림/포토 : ez-i에서 제공하는 배경화면 및 벨소리 서비스
- 클릭! 동영상 : 최신뮤비, 영화, 스타 등의 동영상을 감상하는 서비스
- miTV : 각종 뉴스 속보, 증권 상황, 경기 상황 등을 TV 자막 형태로 제공하는 서비스
- 정보서비스 : LGT가 제공하는 대화형 정보 서비스



자세한 사용 방법은 ez-i 홈페이지  
([www.ez-i.co.kr](http://www.ez-i.co.kr))나 관련 책자를 참조하세요

# 실행 가능한 기능

# 실행 방법

# 실행 후 사용 방법

ez-i

메뉴 1 1

## ez-i 홈 사용하려면

ez-i 홈 선택 ▶ 접속하기, 최종접속사이트, 북마크 선택 후 서비스 이용

메뉴 이동	검색 버튼 누름
이전 화면으로	취소/↶ 누름
메뉴 선택	ez 누름

브라우저 메뉴	메뉴 누름
접속 끝내기	☑ 누름

## WINC를 이용하여 인터넷 사이트에 접속하려면

번호검색(WINC) 선택 ▶ 모바일(WINC)주소 입력 후 검색 ▶

해당 사이트로 이동



대기 화면에서 바로 접속하려면

접속 사이트의 주소 입력 후 ez 길게 누름

고유 번호란?

WINC에 등록된 사이트의 고유 번호입니다.

원하는 사이트의 고유 번호를 모르면 WINC에 접속 후 '브랜드 검색'을 이용해 접속하거나 www.winc.or.kr 사이트에서 고유 번호를 확인하세요.

## 바로 접속하려면

바로가기1 또는 바로가기2 선택 ▶

해당 사이트로 이동

## 무선 인터넷 서비스 환경을 설정하려면

환경설정 선택 ▶

타이머설정, 바로가기설정, 초기화 선택



메뉴 사용법

## → EZ 서비스 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법	
벨/필링/뮤직	메뉴 1 2	<b>벨/필링/뮤직에 접속하려면</b> 접속하기 선택 ▶ 벨소리, 뮤직 등의 콘텐츠 내려받기	<b>소리를 설정하려면</b> 소리설정 선택 ▶ 벨소리설정  삭제, 모두삭제, 보호설정
그림/포토	메뉴 1 3	<b>그림/포토에 접속하려면</b> 접속하기 선택 ▶ 그림, 포토 등의 콘텐츠 내려받기	<b>화면을 설정하려면</b> 화면설정 선택 ▶ 화면 설정  삭제, 모두삭제, 보호설정
클릭! 동영상	메뉴 1 4	<b>동영상을 내려받으려면</b> 동영상접속하기 선택 ▶ 동영상 콘텐츠 내려받기 <b>보관함을 비우려면</b> 보관함비우기 선택 ▶ '예' 또는 '아니오' 선택	<b>동영상 보관함을 사용하려면</b> 동영상보관함 선택 ▶ 내려받은 동영상 선택 및 확인  삭제, 모두삭제, 등록정보, 잠금설정, 이름변경
miTV	메뉴 1 5	각종 뉴스 속보, 증권 상황, 경기 상황, 엔터테인먼트 등의 프로그램 정보 설정 및 수신	
정보서비스	메뉴 1 6	문자 메시지 전송을 통해 LGT가 제공하는 ez 프랜드를 이용	





## 화면 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



검색 버튼 눌러  
화면 선택 후  
확인 누름



BANK ON / 다온 TV를 눌러  
원하는 메뉴 선택  
후 확인 누름


### 할 수 있는 기능



- 평상시 화면 : 평상시 화면 꾸미기
- 배경화면 선택 : 배경화면 이미지 선택
- 메뉴 디자인 : 메뉴 화면 꾸미기
- 다이얼 디자인 : 다이얼 숫자의 크기 및 색상/배경 변경
- 조명 설정 : 조명 시간, 버튼 조명, 램프 색상, 조명등 시간 설정
- 이미지 관리 : ez-i, PC링크 PRO에서 내려받은 이미지 관리




메뉴 사용법

## → 화면 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 2 1	<p>배경 이미지 선택 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택</p> <p>화면 디자인 선택 ▶ 달력, 단축 번호, Today, 일정, 시계 등을 선택</p> <p>문구 디자인 선택 ▶ 표시 방법 선택 ▶ 문구 입력 ▶ 문구 위치 및 색상 선택 (화면 디자인에서 없음을 선택한 경우에만 적용)</p> <p>시계 디자인 선택 ▶ 시계 선택 ▶ 표시 위치 선택 (화면 디자인에서 없음을 선택한 경우에만 적용)</p> <p>초기화 ▶ 예 또는 아니오 선택</p> <p> 배경 이미지 목록</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 기본 이미지 : 기본으로 제공하는 이미지</li> <li>● 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장한 사진</li> <li>● 다운로드 이미지 : ez-i에서 내려받은 이미지</li> <li>● 나만의 이미지 : PC Link PRO에서 내려받은 이미지</li> <li>● Shot메일 이미지 : Shot메일에서 내려받은 이미지</li> </ul>
배경 화면 선택	메뉴 2 2	<p>변경할 화면 선택 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택 (구입시 설정 상태로 하려면 초기화 실행)</p>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메뉴 디자인	메뉴 2 3	<p>메뉴 화면 모양선택 ▶ 플래시리듬 메뉴 또는 블럭 메뉴 선택</p> <p>메뉴 화면 색상선택 ▶ 아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린 중 선택</p> <p>서체 변경 선택 ▶ 벡터 서체 또는 일반 서체 선택 ▶ 서체 종류/색상/ 색상의 명도 선택</p> <p>글자크기 선택 ▶ (벡터 서체를 선택한 경우) 작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게 중 선택 (일반 서체를 선택한 경우) 일반크기 또는 크게 보기 선택</p>
다이얼 디자인	메뉴 2 4	<p>숫자크기 선택 ▶ 크게 또는 작게 선택</p> <p>색상/배경 선택 ▶ 다이얼 숫자 색상 및 배경 색상 이미지 변경</p>
조명 설정	메뉴 2 5	<p>조명 시간 선택 ▶ 화면의 켜짐 시간 선택</p> <p>버튼 조명 선택 ▶ 절전 조명 또는 일반 조명 선택</p> <p>램프 색상 선택 ▶ 표시상황 선택 ▶ 색상 선택</p> <p>조명등 기능 선택 ▶ 조명등 켜짐 시간 또는 해제 선택</p> <p> 조명등 기능을 설정한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>조명등을 켜려면 슬라이드가 닫힌 상태에서 ▼를 길게 누른 후 슬라이드를 여세요.</li> </ul>
이미지 관리	메뉴 2 6	<p>다운로드 이미지 ▶ ez-i에서 내려 받은 이미지 관리</p> <p> 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제</p> <p>나만의 이미지 ▶ PC링크 PRO에서 내려 받은 이미지 관리</p>

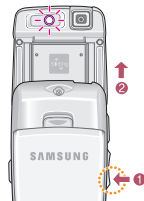



## 소리 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름





검색 버튼 눌러  
소리 선택 후  
확인 누름



원하는 기능 선택  
후 확인 누름

### 할 수 있는 기능

- 수신벨 선택 : 벨소리 선택
- 벨/진동 선택 : 전화 수신 시 알림 방법 선택
- 소리크기 : 음의 종류별로 크기 조절
- 기능음 구성 : 각 기능별 음의 종류 선택
- 정각 알림 : 정각 알림 설정 및 해제
- 취침 모드 : 취침 시간대를 설정하여 벨소리/기능음 크기 조절 및 램프 동작 상태 선택

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 3 1	원하는 수신벨 목록 선택 ▶ 벨소리 선택 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 맑은 빗길, 댄스 댄스, 사랑 느낌, 모던 클래식, 깜짝 이벤트, 모닝콜 벨 : 기본으로 제공하는 벨소리</li> <li>● 캐릭터 멜로디 : ez-i 사이트에서 내려받은 벨로디</li> <li>● 나만의 벨 : PC링크 PRO에서 내려받은 벨소리</li> <li>● Shot메일 멜로디 : Shot 메일을 통해 내려받은 벨소리</li> </ul>
벨/진동 선택	메뉴 3 2	원하는 상태 선택 <div>  수신벨이 무음/램프인 상태에서는 이어마이크로폰을 연결하면 전화 수신 시 이어마이크로폰을 통해서 벨이 울립니다. </div>
소리크기 조절	메뉴 3 3	수신벨, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알람음, 켄때, 끝때 소리 조절
기능음 선택	메뉴 3 4	전체음 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 ▶ 음 선택
정각 알림 설정	메뉴 3 5	설정 선택 ▶ 알람 시간 및 알람음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 3 6	한번만 또는 매일 선택 ▶ 시작 시간, 종료 시간, 소리크기, 램프 상태 선택 <div>  취침 시간대의 소리크기와 램프는 취침 모드에서 설정한대로 동작합니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, MP3 재생음, 촬영음의 크기는 설정을 따르지 않습니다.) </div>



## 전자다이어리 메뉴


### 실행방법



메뉴 누름



검색 버튼 눌러  
전자다이어리 선택  
후 확인 누름

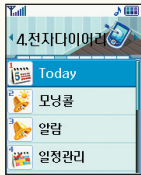

BANK ON / CURE TODAY 눌러  
원하는 기능 선택  
후 확인 누름

### 할 수 있는 기능

- Today : 일정관리와 할일에 등록된 오늘의 일정을 확인하거나 사용
- 모닝콜 : 모닝콜 기능 설정
- 알람 : 알람 기능 설정
- 일정관리 : 월간/주간/일간별 일정 등록 및 관리
- 전자계산기 : 사칙 연산을 이용한 계산
- 할일 : 중요도별 할 일 등록
- 메모 : 메모 등록 및 메모지 설정
- 시계 : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- 단위환산 : 다른 단위로 환산



동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 가장 우선 순위에 있는 알람이 울립니다.  
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할일)

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법								
오늘 일정 확인	메뉴 4 1	<div>Today를 확인하려면</div> <p>일정, 기념일, D-day, 할일 확인</p> <table><tr><td></td><td>일정</td><td></td><td>D-Day</td></tr><tr><td></td><td>기념일</td><td></td><td>할 일</td></tr></table> <div>연결 메뉴</div> <ul style="list-style-type: none"><li>● (일정, 할일) 완료표시, 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제</li><li>● (기념일, D-day) 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제</li></ul> <div>Today를 편집하려면</div> <p>목록에서 수정할 항목 선택 ▶</p> <p>메뉴 누름 ▶ 편집하기</p>		일정		D-Day		기념일		할 일
	일정		D-Day							
	기념일		할 일							
모닝콜 설정	메뉴 4 2	<p>설정 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 모닝콜 설정</p> <div>알아두기</div> <p>매너모드또는 진동/무음 설정 상태에서도 설정한 시각에 모닝콜은 울립니다.</p>								
알람 설정	메뉴 4 3	<div>등록하려면</div> <p>메뉴 누름 ▶ 새 알람 선택 ▶ 알람 설정</p> <div>삭제 또는 모두 삭제하려면</div> <p>메뉴 누름 ▶ 삭제 또는 모두 삭제 선택</p>								



## → 전자 다이어리 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 등록 및 보기	메뉴 4 4	<p><b>등록하려면</b> 일정+기념:100개, D-day:30개 등록</p> <p>등록할 날짜 선택 ▶ <b>메뉴</b> 누름</p> <p>▶ 새 일정, 새 기념일, 새 D-day 선택</p> <p>▶ 필요한 정보 입력</p> <p><b>확인</b> (날짜 선택) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기</p> <p>(월간/주간/일간 선택) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기</p> <p><b>알아두기</b> 새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록하고 확인하는 기능입니다. 등록된 내용을 'Today' 메뉴에서 확인할 수 있습니다.</p> <p><b>등록한 일정을 보려면</b> 날짜 선택 ▶ <b>확인</b> 누름</p>
전자 계산기	메뉴 4 5	<p>계산값 입력 ▶ 연산 기호 선택 ▶ 계산값 입력 후 <b>확인</b> 누름</p> <p>해당 검색 버튼 누름</p> <p><b>알아두기</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>숫자 15자리까지 입력 가능</li> <li>연산 기호 10개까지 선택 가능</li> <li>소수점 입력 : * 누름 (최대 5자리)</li> <li>음수(-) 입력 : # 누름</li> <li>( ) 연산자 입력 : ez 누름</li> </ul>



실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법	
할일 등록 및 보기	메뉴 4 6	<p><b>새 할일을 등록하려면</b></p> <p>메뉴 누름 ▶ 새 할일 ▶ 내용, 중요도, 알람 등 할일 정보 입력</p>	<p><b>할일을 확인하려면</b></p> <p>할일 선택 후 확인 누름 (편집하려면 메뉴 누름)</p> <p> 새 할일, 완료표시, 종료일순보기, 삭제, 모두 삭제</p>
메모 작성 및 보기	메뉴 4 7	<p><b>메모를 작성하려면</b></p> <p>메뉴 누름 ▶ 새 메모 ▶ 메모 내용 입력</p>	<p><b>작성한 메모를 보려면</b></p> <p>등록된 메모 선택 후 확인 누름 (편집하려면 메뉴 누름)</p> <p> 새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두삭제</p>
세계 시각 및 스톱 위치	메뉴 4 8	<p><b>세계 시각을 보려면</b></p> <p>세계시각 선택 ▶ 원하는 지역 선택</p> <p> 서머타임 설정, 도움말</p>	<p><b>스톱 위치로 사용하려면</b></p> <p>스톱위치 선택 ▶ 확인 눌러 시작 ▶ 메뉴 누름(기록하기) ▶ 정지하려면 확인 누름</p> <p> ● 정지된 상태에서 메뉴 (리셋)를 누르면 초기화됩니다. ● 20개까지 기록이 가능합니다.</p>
단위 환산	메뉴 4 9	<p>기준 단위 선택 ▶ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ▶ 환산 단위 선택해 환산값 보기</p>	



## 애니콜 세상 메뉴

### 실행방법




메뉴 누름



검색 버튼 눌러  
애니콜 세상 선택  
후 확인 누름



원하는 기능 선택  
후 확인 누름

단축 MP3 재생 :  길게 누름

### 할 수 있는 기능

- 웰빙 음악 감상 : 기본으로 제공되는 웰빙 음악 감상
- MP3 : MP3 음악 재생 및 파일 관리
- 게임 : 기본으로 제공하는 게임
- 음성메모 : 자신의 목소리나 통화 중 녹음
- 음성인식 : 음성으로 전화 걸기 등의 환경 설정
- 자동응답 : 자동응답 인사말 및 수신함 관리
- 적외선 통신 : 적외선 통신 실행
- 애니콜 랜드 : 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- 애니콜 SOS : 위급 상황에 긴급 구조 요청 서비스
- 이동식 디스크 : 휴대전화를 이동식 디스크로 사용 및 관리

## 실행 가능한 기능

## 실행 방법

## 실행 후 사용 방법

### 웹bing 음악 감상

메뉴 5 1

원하는 음악 선택해 듣기

### MP3 듣기

메뉴 5 2 1


단축  길게 누름


ez-ina  
애니콜랜드에서 내려 받은  
MP3 파일 또는 컴퓨터에 저장된  
MP3 파일을 Anycall MP3  
Manager 프로그램 또는 music  
ON MP3 manager 를 이용하여  
휴대전화로 내려받을  
수 있습니다.



자세한 사용방법은  
musicON 홈페이지  
(www.music-on.co.kr)를  
참조하세요.

### 음악 재생

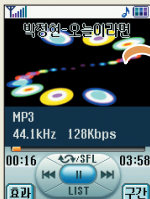

- 음악이 10초 이상 재생된 경우  을 누르면  
현재 곡이 처음부터 다시 재생됩니다.
- MP3 재생 중에 슬라이드를 닫아도 음악은 계속 재생됩니다.  
슬라이드 닫힌 상태에서 동작 버튼을 실행하려면 버튼 잠금을 해제한 후 사용 하세요.

### MP3 파일을 휴대전화로 어떻게 내려받나요?

서비스 사업자가  
제공하는 MusicON  
MP3 manager  
프로그램 컴퓨터에 설치


MusicON MP3  
manager  
프로그램에서  
MP3 파일 구입

데이터 통신  
케이블로 휴대  
전화를 컴퓨터에  
연결

MusicON MP3  
manager  
프로그램에서 MP3 곡  
선택해 휴대전화로  
내려받기

재생/일시 정지	 누름	음량 조절	음량 버튼 누름
다음 곡 재생	 누름	재생 화면 바꾸기	메뉴 누름
빨리 감기	 길게 누름	반복 재생 선택	 누름
이전 곡 재생	 누름	-C12 : 한곡 반복 재생 -CA2 : 전곡 반복 재생 -SFL : 임의 반복 재생	
되감기	 길게 누름		
구간 반복 재생 방법	반복 시작 부분 재생시  누름 ▶ 반복 끝 부분 재생  누름 ▶ 지정한 시작, 끝 부분 반복 재생됨		

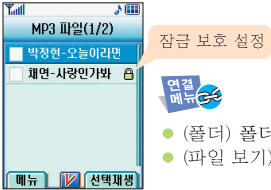

## → 애니콜 세상 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 파일보관함 이용	메뉴 5 2 2	<p>사용할 폴더 선택 ▶ MP3 파일 선택</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● (폴더) 폴더듣기, 폴더추가, 이름변경, 순서변경, 폴더삭제</li> <li>● (파일 보기) 상세정보, 파일이동, 이름변경, 보호설정, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제</li> </ul>
플레이어 설정 하기	메뉴 5 2 3	<p>원하는 환경 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 조명시간 : MP3 재생 중 조명 켜짐 상태 선택</li> <li>● 재생시간 : MP3가 실행될 재생 시간 선택</li> </ul>
Bomb Link 게임	메뉴 5 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ENDLESS : 사용자가 끝낼 때까지 계속 게임</li> <li>● 100 ATTACK : 100 개의 불이 떨어질 동안 게임 실행</li> <li>● OPTIONS : Sound, Vibe, High Scores, Clear Scores</li> <li>● INSTRUCTIONS : 게임 사용법 및 키 동작 보기</li> </ul>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성 메모 녹음 및 음성 메모 함 관리	메뉴 5 4	<p><b>녹음하려면</b></p> <p>음성메모 녹음 선택 ▶ 녹음 ▶ 끝내려면 <b>확인</b> 누름</p> <p>(잠시멈춤/계속녹음 : <b>메뉴</b> 누름) ▶ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택</p> <p><b>녹음된 음성 메모를 들으려면</b></p> <p>음성메모함 선택 ▶ 녹음된 메모 선택해 듣기 (잠시멈춤/계속재생 : <b>메뉴</b> 누름, 재생 종료: <b>확인</b> 누름)</p> <p> Shot 메일 전송, 재생, 전체재생, 이름변경, 상세정보, 삭제, 모두 삭제</p>
음성인식 환경 설정	메뉴 5 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>음성인식설정 선택 ▶ 동작방법, 성별, 인식결과 표시, 안내멘트크기 조절</li> <li>이어폰 설정 선택 ▶ 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성 인식이 실행되게 설정</li> </ul>
자동응답 설정 및 수신함 사용 	메뉴 5 6	<p><b>수신된 녹음 내용을 들으려면</b></p> <p>자동응답 수신함 선택 ▶ 녹음된 내용 듣기  재생, 저장정보, 삭제, 모두 삭제</p> <p><b>자동응답 환경을 설정하려면</b></p> <p>자동응답 설정 선택 ▶ 자동응답 설정 및 응답방법, 녹음 중 듣기 설정</p> <p>인사말 선택 선택 ▶ 사용할 인사말 선택</p> <p>인사말 녹음 선택 ▶ 인사말 번호 선택 ▶ 녹음하기</p>

자동응답이 설정된 경우  
걸려온 전화를 자동으로  
받게 되면 상대방에게는  
전화 요금이 청구됩니다



실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>적외선 통신으로 데이터 받기</p> 	<p>메뉴 5 7 1</p> 	<p>적외선 포트 맞추기 ▶ 수신된 데이터 자동으로 저장</p> <p><b>알아두기</b> 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 핸드프리 사용 중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다.</li> <li>● 기종이 다른 휴대전화 간의 적외선 통신은 안될 수 있습니다.</li> <li>● 최대한 가까운 거리에서 통신하는 것이 좋으며 통신 각도는 30도 이내로 하십시오.</li> <li>● 적외선 통신으로 자료를 전송할 때 전화가 오면 전송이 완료되지 않은 자료는 저장되지 않습니다.</li> <li>● 상대방 휴대전화의 애니콜 앨범에서 보낸 사진은 내 휴대전화의 애니콜 앨범에서 확인이 가능합니다.</li> </ul>
<p>적외선 통신으로 데이터 보내기</p>	<p>메뉴 5 7</p> <p><b>알아두기</b> 😊</p>	<p>먼저 상대방이 수신 가능 상태인지 확인하세요. 적외선 포트 맞추기</p> <p>명함전송 선택 전화번호부 전송 선택 ▶ 번호 선택 이미지 전송 선택 ▶ 이미지 선택 멜로디 전송 선택 ▶ 멜로디 선택 파일 전송 선택 ▶ 파일 선택 <b>꼭 읽어주세요</b> 파일전송, 파일삭제, 파일정보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 파일 전송에서 적외선으로 전송한 파일은 수신인의 이동식 디스크에 저장됩니다.</li> <li>● 적외선 통신으로 받은 파일을 IrReady 인증을 받은 프린터로 출력할 수 있습니다.</li> </ul>
<p>애니콜랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용</p>	<p>메뉴 5 8</p> <p><b>연결 메뉴</b> 📶</p>	<p>환경 설정(사운드, 진동, 화면확대) 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (환경 설정) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 속성</li> <li>● (구입한 콘텐츠) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정</li> </ul>

## 실행 가능한 기능

## 실행 방법

## 실행 후 사용 방법

### 긴급 메시지 서비스 (애니콜 SOS)

메뉴 5 9




애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시  
응급 구조를 위한 서비스이므로  
반드시 긴급한 상황일 때만  
사용하도록 주의하세요.

#### 설정하려면

설정 선택 ▶ SOS 수신처에서 **확인** 눌러 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력  
▶ 반복 전송 횟수 선택(3회까지 가능)

#### 긴급 상황이 되면

슬라이드가 닫힌 상태에서 음량 버튼을 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 긴급 메시지를 지정된 수신처로 설정한 반복 전송 횟수 만큼 전송하게 됩니다. (단, 5초 이전에  을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 긴급 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다.
- 긴급 상황이 끝나면  을 눌러 해제하세요.
- 도움말을 보려면 **메뉴** 를 누르세요.

### 이동식 디스크 관리하기

메뉴 5 \*

비밀번호 입력 ▶ **메뉴** 눌러 디스크 사용 현황 또는 디스크 포맷 선택  
(다시 휴대전화를 사용하려면 디스크 종료를 선택하세요.)



디스크 사용 현황, 디스크 포맷, 디스크 종료



- 이동식 디스크에 저장된 파일을 사용하려면  
데이터 통신 케이블을 연결한 후 system 폴더에서 확인하세요.
- 이동식 디스크 사용 중에는 통화가 차단됩니다.



메뉴 사용법

## 환경설정 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



검색 버튼 눌러  
환경 설정 선택  
후 확인 누름



원하는 기능 선택  
후 확인 누름

### 할 수 있는 기능

- 통화 설정: 사용자 환경에 맞게 통화 환경 설정
- 메시지 설정: 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- 카메라 설정: 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- 전화번호부 설정: 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- 메모리 관리자: 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- 사용제한/잠금: 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- 비밀번호 변경: 자신의 비밀번호로 변경
- 언어/Language: 화면 표시 언어 선택
- 내번호 관리: 휴대전화 번호 확인 및 019듀얼넘버 등록
- 버튼잠금 해제방법: 버튼 잠금 해제 방법 변경
- 초기화: 특정 메뉴 또는 설정/등록한 데이터 초기화
- 시간 설정: 현재 시각 설정



실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정	메뉴 6 1	<p><b>전화 받는 방식을 설정하려면</b></p> <p>전화받기 설정 선택 ▶ 원하는 방식선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 휴대폰 열기 : 슬라이드를 열면 바로 통화 연결</li> <li>● 열고 버튼누르기 : 슬라이드를 열고 아무 버튼 누름 ( , ,  제외)</li> <li>● 통화버튼 누르기 :  누름</li> </ul> <p><b>지역번호를 설정하려면</b></p> <p>자동 지역번호 선택 ▶ 지역번호 입력 ▶ 설정 선택</p> <p> 지역번호 대신 *23#을 입력하면 발신번호 표시서비스를 이용하는 상대방에게 내 번호가 보이지 않습니다.</p> <p><b>핸즈프리/이어폰 연결시 전화 받는 방법을 설정하려면</b> <small>- 자동 응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.</small></p> <p>자동 전화받기 선택 ▶ 핸드스프리 또는 이어폰 선택 ▶ 자동 받기(5초 동안 벨/진동이 울린 후 자동으로 통화) 또는 수동 받기(슬라이드를 열거나  누름) 선택</p> <p> 수신벨이 무음/램프인 상태에서 이어폰 자동받기를 설정하면 전화수신시 진동으로 동작합니다.</p> <p><b>발신자 번호를 보려면</b></p> <p>수신번호 표시 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 보기 선택</p> <p> 발신번호 표시 서비스'에 가입한 후 사용하세요. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.</p>



## → 환경 설정 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	<p><b>전화를 거절하려면</b></p> <p>수신 거부 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 모든 번호 또는 특정 번호 선택 (특정 번호를 선택한 경우 번호 입력)</p> <p> (특정 번호) 통화기록 검색, 전화번호부 검색, 모두 삭제</p> <p><b>안내 메시지가 나가게 하려면</b></p> <p>수신시 볼륨키동작 선택 ▶ 음성메시지 또는 무음벨 선택 (벨이 울리지 않고 무음 상태로 전환하려면 무음벨 선택)</p>
메시지 환경 설정	메뉴 6 2	<div> <p><b>메시지 수신 알림음을 선택하려면</b></p> <p>수신 알림음 선택 ▶ Shot 메일 또는 문자/음성 선택 ▶ 알림음 선택</p> <p><b>메시지 배경 화면을 선택하려면</b></p> <p>편지지 선택 선택 ▶ 배경 이미지 선택</p> <p><b>Shot 메일 환경을 설정하려면</b></p> <p>Shot 메일 설정 선택 ▶ 정렬하기 또는 메일함모드선택 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정</p> </div> <div> <p><b>메시지 수신 환경을 설정하려면</b></p> <p>받기 설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정</p> <p><b>메시지 발신 환경을 설정하려면</b></p> <p>보내기 설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정</p> </div>


실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정	메뉴 6 3	<p><b>촬영음을 선택하려면</b></p> <p>촬영음 선택 ▶ 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 ▶ 촬영음 종류 선택 후 음 선택</p> <p><b>촬영 중에 통화, 메시지, 알람음이 울리게 설정하려면</b></p> <p>촬영중 환경 선택 ▶ 원하는 항목 선택 ▶ ON 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 통화 : 촬영 중에 전화 수신음 울림</li> <li>● 메시지 : 촬영 중에 메시지 수신시 울림</li> <li>● 알람 : 촬영 중에 알람 시각이 되면 알람이 울림</li> </ul> <p><b>촬영한 사진 저장 방식을 설정하려면</b></p> <p>자동 저장 선택 ▶ 설정(촬영 후 바로 저장) 또는 해제(촬영 후 이름 입력하여 저장) 선택</p> <p><b>애니콜 앨범을 잠그려면</b></p> <p>앨범 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</p>
전화번호부 환경 설정	메뉴 6 4	<p><b>전화번호부 등록시 항목을 추가하려면</b></p> <p>등록화면 설정 선택 ▶ 항목 선택 후  누름 (추가 항목 : 최대 3개)</p> <p><b>단축키로 전화번호부 검색 방법을 선택하려면</b></p> <p>자주쓰는 검색 선택 ▶ 사용할 항목 선택 ( 을 길게 누르면 실행될 검색 방법 선택)</p> <p><b>상용 메일 주소를 추가하려면</b></p> <p>상용 메일 주소 선택 ▶ 메뉴 눌러 편집, 주소 추가, 주소 삭제 중 선택</p>



## → 환경 설정 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법						
메모리 용량 확인	메뉴 6 5	메모리 선택해 용량 확인 ▶ 비밀번호 입력 상세히 보려면 <b>확인</b> 누름 <div> '기본 메모리' 선택시 비밀번호 입력하는 과정은 생략됩니다.</div>						
사용제한 및 잠금	메뉴 6 6	<div><b>통화를 제한하려면</b> 통화 제한 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 700/800 발신 제한 또는 국제전화 제한 선택 ▶ 제한 여부 선택</div> <div><b>무선 인터넷 접속을 제한하려면</b> 인터넷 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</div> <div><b>휴대 전화를 잠그려면</b> 휴대폰 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 방식 선택</div> <div><b>메뉴 사용을 제한하려면</b> 기능별 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정할 항목 <b>ez</b> 눌러 선택</div> <div><b>전화를 걸 수 없게 잠그려면</b> 발신 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</div> <table><tr><td>컬때/수동 잠금</td><td>다시 잠그려면 <b>#</b> 을 길게 누르거나 꺾다 켜기</td></tr><tr><td>컬때/자동 잠금</td><td>슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김</td></tr><tr><td>해제</td><td>잠금 기능 해제</td></tr></table>	컬때/수동 잠금	다시 잠그려면 <b>#</b> 을 길게 누르거나 꺾다 켜기	컬때/자동 잠금	슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김	해제	잠금 기능 해제
컬때/수동 잠금	다시 잠그려면 <b>#</b> 을 길게 누르거나 꺾다 켜기							
컬때/자동 잠금	슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김							
해제	잠금 기능 해제							
비밀번호 변경	메뉴 6 7	현재 비밀번호 입력 ▶ 새 비밀번호 입력 ▶ 새 비밀번호 확인 입력 <div> 비밀번호를 잊어버리면 휴대전화를 서비스 센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이외에는 알려 드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조업체가 책임지지 않습니다.</div>						

42

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
화면 표시 언어	메뉴 6 8	한국어 또는 ENGLISH 선택
내번호 관리	메뉴 6 9	<p><b>가입자번호를 변경하려면</b></p> <p>가입자번호변경 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 원하는 전화번호 선택 ▶ 휴대폰 꺼졌다 켜짐(휴대폰이 켜지면 선택한 가입자번호로 전화를 걸고 받습니다.)</p> <p><b>019듀얼넘버를 선택하려면</b></p> <p>019듀얼넘버 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 내번호 확인 후 듀얼넘버 입력</p> <p> <b>019 듀얼넘버란?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 서비스 사업자에게 019 듀얼넘버 사용 신청과 019듀얼넘버를 제공받아야 합니다.</li> <li>● 휴대폰에서 019듀얼넘버를 삭제 해도 서비스 사업자에게 019듀얼 넘버 해지 신청을 하지 않으면 전화가 계속 걸려옵니다.</li> </ul>
버튼 잠금 해제 방법	메뉴 6 0	<p>원하는 방법 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 모든버튼 사용 : 아무 버튼을 길게 눌러 잠금 해제</li> <li>● 슬라이드 올리기 : 슬라이드를 올려야만 키 잠금 해제</li> </ul>
휴대 전화 초기화	메뉴 6 *	<p>비밀번호 입력 ▶ 카메라 초기화 선택 ▶ 초기화 항목 선택</p> <p>전화번호부 초기화 선택 ▶ 초기화 항목 선택</p> <p>설정만 초기화 선택 ▶ 예 또는 아니오 선택</p> <p>모두 초기화 선택 ▶ 예 또는 아니오 선택</p>
시간 설정	메뉴 6 #	날짜와 시각 설정





## 메시지 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



검색 버튼 눌러  
메시지 선택 후  
확인 누름






원하는 기능 선택  
후 확인 누름






단축 메시지 : [Envelope Icon] 누름 문자 메시지 작성 : [Envelope Icon] 길게 누름

### 할 수 있는 기능

- 문자 메시지함 : 수신 또는 저장된 메시지 사용
- Shot 메일함 : 수신 또는 저장된 Shot 메일 사용
- 음성 수신함 : 수신된 음성 메시지 사용
- 새 메시지 작성 : 문자 메시지 작성
- 문구/이모티콘 : 상용 문구 또는 이모티콘 작성 및 사용
- Shot 메일 첨부함 : Shot 메일에 첨부할 콘텐츠 선택 및 전송
- SPAM 차단 : SPAM 메시지만 수신되게 설정
- 메시지 통신 기록 : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인
- 환경설정 : 수신 또는 발신된 메시지 환경 설정

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인	메뉴 7 1	<p><b>받은 메시지를 확인하려면</b>    받은 메시지 ▶ 메시지 확인하기</p> <div>  <div>  : 새 메시지  : 확인한 메시지 </div> <div>  : 긴급/특급 메시지  : 확인한 긴급/특급 메시지 </div> <div>  : 보호 메시지  : 확인한 보호 메시지 </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 메시지 선택 : <b>eZ</b> 누름</li> <li>● 상세 보기 : <b>확인</b> 누름</li> <li>● 상대방에게 전화 걸기 :  누름</li> </ul> <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● (목록) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두 삭제</li> <li>● (체크표시) 보호설정/해제, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택</li> <li>● (확인) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장</li> </ul> </div> <p><b>보낸 또는 보류된 메시지를 확인하려면</b></p> <p>보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● (보낸 메시지) 전달, 삭제, 정렬, 모두삭제</li> <li>● (보류 메시지) 재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제</li> </ul> </div> </div>

## → 메시지 메뉴



실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지함 확인 (계속)	메뉴 7 1	<p><b>내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면</b></p> <p>내 보관함선택 ▶ 보관함 종류 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p> ● (폴더) 폴더 추가, 이름 변경, 잠금 설정, 삭제 ● (파일) 답장, 전달, 아이 콘바꾸기, 다른 폴더로, 정렬, 삭제, 모두 삭제</p>
Shot메일함 확인	메뉴 7 2	<p><b>Shot 메일을 확인하려면</b></p> <p>받은 메일 선택 ▶ 메시지 및 첨부파일 확인하기</p> <p>● 첨부파일 보기 : <b>확인</b> 누름 ● 첨부파일 저장 : <b>확인</b> 누름</p> <p>(Shot 메일 첨부함에 저장)</p> <p> : 새 첨부 메일     : 확인한 첨부 메일</p> <p><b>보낸 또는 보류된 메일을 확인하려면</b></p> <p>보낸 메일 또는 보류 메일 선택 ▶ 메일 확인하기</p> <p> ● (목록) 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제 ● (확인) 편집, 삭제, 폰북에 저장</p> <p><b>예약된 메일 확인하려면</b></p> <p>예약 메일 ▶ 메일 확인하기</p> <p> 편집, 삭제, 모두 삭제</p>



실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성 수신함	메뉴 7 3	<p><b>음성 메시지를 확인하려면</b> 음성 수신함 ▶ 수신 상태 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 듣기(소리샘 연결) : 1 누름</li> </ul>
새 메시지 작성	메뉴 7 4	<p><b>문자 메시지를 작성해서 보내려면</b></p> <p>문자보내기 선택 ▶ 메시지 입력 ▶ 전송 속도 선택 ▶          전송 후 저장 여부 선택 ▶ <b>확인</b> 누름 ▶ 연락 받을 번호 입력 ▶ 전송</p> <p> ● (내용입력) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류함에 저장, 작성 취소          ● (전송속도/전송 후) 보류함에 저장, 작성 취소          ● (수신번호) 통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류함에 저장, 작성 취소</p> <p><b>사진을 메시지로 보내려면</b></p> <p>사진보내기 선택 ▶ 사진보내기 방식 선택 ▶ 전송 (60쪽 사진보내기 참조)</p> <p><b>Shot 메일 작성해서 보내려면</b></p> <p>Shot 메일 보내기 선택 ▶ 제목 입력 ▶ 첨부 선택(첨부 추가/삭제 : 메뉴 누름) ▶          내용 입력 ▶ 전송 후 저장 여부 선택 ▶ 예약 전송 여부 선택(날짜와 시간 입력) ▶  <b>확인</b> 누름 ▶ 받는 전화번호 입력 ▶ 전송</p> <p> ● (제목입력) 보류함에 저장 ● (첨부선택) 첨부추가, 첨부삭제          ● (내용입력) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류함에 저장, 작성 취소          ● (전송 후/예약전송) 보류함에 저장, 작성 취소          ● (수신번호/이메일) 통화기록 보기, 전화번호 검색, 이메일 입력,          보류함에 저장, 작성 취소</p>



## → 메시지 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 메시지 작성 (계속)	메뉴 7 4	<b>문자세상에 접속하려면</b> 문자세상접속 선택 ▶ 해당 사이트로 이동
상용 문구 또는 이모티콘 만들기	메뉴 7 5	<div> <b>상용 문구를 만들려면</b>            상용 문구함 선택 ▶ 메뉴 1 누름            ▶ 문구 입력   추가, 편집, 삭제, 모두 삭제         </div> <div> <b>애니콜 이모티콘을 관리하려면</b>            애니콜 이모티콘 선택            ▶ 원하는 이모티콘 선택해 사용   메시지 전송, 편집         </div> <div> <b>나만의 이모티콘을 만들려면</b>            나만의 이모티콘 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 이모티콘 작성   <ul style="list-style-type: none"> <li>● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제</li> <li>● (확인) 메시지 전송, 편집, 삭제</li> </ul> </div>
Shot메일 첨부함	메뉴 7 6	원하는 콘텐츠 선택 ▶ <b>확인</b> 눌러 선택한 콘텐츠 확인  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 삭제, 삭제방지/해제, 화면설정(벨소리 설정), Shot메일전송, 앨범서버전송, 등록정보, 모두삭제</li> </ul>


실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
스팸(SPAM) 메시지 차단	메뉴 7 7	<p><b>스팸 메시지를 차단하려면</b></p> <p>SPAM 설정 선택 ▶ 설정 선택</p> <p><b>스팸 번호 또는 문자열을 등록하려면</b></p> <p>SPAM 번호 등록선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 번호 입력</p> <p>SPAM 문자열 등록선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 문자열 입력</p> <p><b>스팸 보관된 메시지를 확인하려면</b></p> <p>SPAM 메시지 보관함 선택 ▶ 메시지 확인</p>
메시지 통신 기록 확인	메뉴 7 8	<p><b>최근 메시지 목록을 보려면</b></p> <p>최근 기록 선택 ▶ 발신 또는 수신 메시지 확인</p> <p>메시지 전송, Shot메일 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제</p> <p><b>총 메시지 또는 이번 달 기록 메시지 횟수를 보려면</b></p> <p>총 메시지 기록 또는 이번달 기록 선택 ▶ 발신 또는 수신 횟수 확인 ▶ 삭제하려면 메뉴 누름</p>
메시지 환경 설정 하기	메뉴 7 9	40쪽 메시지 설정 참조



## 전화번호부 메뉴

### 실행방법



단축 전화번호부 :  누름

### 할 수 있는 기능

- 간편 검색 : 전체 목록에서 번호 찾기
- 연락처 검색 : 전체/이름만/번호만/이메일만 검색어를 입력하여 번호 찾기
- 연락처 등록 : 연락처 등록하기
- 통화 기록 보기 : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- 음성 인식 검색 : 등록된 이름을 말해 번호 검색
- 그룹 검색/관리 : 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집
- 최근 검색 목록 : 최근에 검색한 목록 보기
- 내 번호/명함 : 내 휴대전화 번호 확인, 내 명함 작성

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 8 3	<p>이름 입력 ▶ 단축 번호 입력 ▶ 번호 입력 ▶ 기념일 입력(자세한 사항을 입력하려면 <b>메뉴</b> 누름) ▶ 벨 선택 ▶ 그룹 선택 ▶ 음성인식 가능 여부 선택 ▶ 저장하려면 <b>확인</b> 누름</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 <b>메뉴</b> 눌러 편집 방법 선택해 등록</li> <li>● 단축번호는 <b>☎</b> / <b>☎</b> 누르거나 직접 입력하여 등록, 지정하지 않으려면 <b>취소/↵</b> 누름</li> <li>● E-mail 주소의 @ 입력은 <b>#</b> 누름</li> <li>● 기타 항목을 등록하려면 항목모두 보기 선택해 <b>확인</b> 누름</li> </ul> <p><b>알아두기</b> 대기 화면에서 등록하려면 번호 입력 후 <b>☎</b> 을 누르면 전화번호 저장 화면이 나타납니다. 저장 위치를 선택한 후 저장하세요.</p>
전체 목록에서 전화 번호 검색	메뉴 8 1	<p>이름, 번호, 단축번호 탭 선택 ▶ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 찾은 번호로 전화 걸기 : <b>☎</b> 누름</li> <li>● 찾은 번호 상세 보기 : <b>확인</b> 누름</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● (목록) 메시지 전송, Shot메일 전송, 폰북 전송, 편집, 새 연락처, 삭제</li> <li>● (확인) 메시지 전송, Shot메일 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제</li> </ul>

## → 전화번호부 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 8 2	<p>찾을 검색어 입력 ▶ 검색 범위(전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 ▶  번호 선택해 사용</p> <p> 검색어를 입력하지 않고 <b>확인</b> 누르면  전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.</p>
통화 기록 보기	메뉴 8 4	<p><b>통화 기록을 보려면</b></p> <p>모두 보기, 부재중 전화, 수신 통화, 발신 통화 선택 ▶ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름</li> <li>● 찾은 번호 상세 보기 : <b>확인</b> 누름</li> </ul> <p> 부재중 전화, 수신, 발신 번호가  각각 100개까지 저장됩니다.</p> <p><b>통화 시간을 보려면</b></p> <p>통화시간 보기 선택 ▶ 통화 시간 확인</p> <p> 메시지 전송, Shot메일 전송,  SPAM 등록, 전화번호 저장,  삭제, 모두 삭제</p> <p> 주간 보기, 삭제, 모두 삭제</p>
음성 명령으로 번호 검색	메뉴 8 5	<p>찾을 이름 말하기 ▶ 번호 선택해 사용</p>


실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 그룹 관리	메뉴 8 6	<div> <div> <b>그룹으로 번호를 검색하려면</b>            그룹 선택 후 <b>확인</b> 누름 ▶            검색한 번호 사용         </div> <div> <b>새 그룹을 등록하려면</b>            등록하려면 메뉴 3 누름 ▶ 그룹명 입력 ▶ 벨소리            선택 ▶ 비밀 그룹 설정 여부, 램프 색상 선택         </div> </div> <div>  (목록) 그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동            (보기) 메시지 전송, Shot 메일 전송, 폰북 전송, 편집, 새 연락처, 삭제         </div>
최근 검색 목록 보기	메뉴 8 7	검색 목록 확인 (자세히 보려면 <b>확인</b> 누름) <div>  삭제, 초기화         </div> <div>  <b>☎</b> 를 길게 눌러 검색한 간편 검색 결과는            최근 검색 목록에서 확인할 수 없습니다.         </div>
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 8 #	<div> <b>메뉴</b> 눌러 편집 방법 선택해 사진 또는 아이콘 등록 ▶ 이름 입력 ▶            각 항목의 번호 입력 ▶ 이메일 입력 ▶ 기념일 작성 ▶ 주소 입력 ▶            메모 입력 ▶ 저장하려면 <b>확인</b> 누름         </div> <div>  폰북 전송, 편집, 초기화         </div>

## 카메라 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름

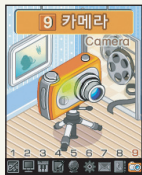

검색 버튼 눌러  
카메라 선택 후  
확인 누름



BANK ON / 다운 TOWN 눌러  
원하는 기능 선택  
후 확인 누름

### 할 수 있는 기능

- 촬영 : 사진/동영상 촬영
- 애니콜 앨범 : 촬영한 사진/동영상 파일
- 포토스튜디오 : 저장된 사진에 다양한 효과 사용
- 사진보내기 : 사진을 Shot메일, 앨범 서버, 인화신청 등을 통해 전송



## 먼저 익히기 - 카메라 팁

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 휴대전화에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
- 카메라를 사용할 때는 배터리 소모가 많습니다.

### 촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진 또는 동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.



## → 카메라 메뉴

### 먼저 익히기 - 촬영 메뉴를 알아!

메뉴 9 1 또는 / 길게 누름 (초기 촬영 화면의 표시 상태는 '아이콘 숨기기'입니다.)

- 화면의 표시 상태를 변경하려면 2 반복해 누름



현재 상태 표시	
	사진 크기
	사진 화질
	화이트밸런스 자동설정 상태

항 목	설 명	실행 방법
	줌 배율 선택	/  눌러 선택
	화면 밝기 선택	/  눌러 선택

항 목	설 명	실행 방법
	상하 반전	(음량상) 누름
	좌우 반전	(음량하) 누름

항 목	설 명	실행 방법
		열린 상태
	촬영 모드 선택 <ul style="list-style-type: none"> <li> : 일반 촬영</li> <li> : 연속 촬영</li> <li> : 분할 촬영</li> <li> : 동영상 촬영</li> <li> : 전송용 동영상</li> </ul>	1 누른 후 /  눌러 선택
	화면 표시 상태 바꾸기	2 누름
	셀프 타이머 시간 설정	3 누름
	플래시 해제, 설정	4 누름
	사진 불러오기	0 누름



휴대전화 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 63쪽을 참조하세요.

## 먼저 익히기 - 촬영 매뉴를 알자

촬영 화면에서 **메뉴** 누름

: 일반 : 연속 : 분할 : 동영상 : 전송용 동영상



항 목	촬영 가능 모드	항 목	촬영 가능 모드	항 목	촬영 가능 모드
설정 보기*		사진 크기		화질	
화이트 밸런스*		측광 방식*		특수 효과	
액자끼우기*		연속 촬영 횟수		사진 분할	
분할 촬영 모드*		소리 녹음		프레임 수	
녹화 시간					

### \* 용어 설명


- 설정 보기 : 현재 설정된 촬영 환경 확인
- 화이트 밸런스 : 촬영 장소에 맞는 광원 조건 선택
- 측광 방식 : 화면 밝기 측정 방식을 이용해 노출을 결정
- 분할 촬영 모드 : 셔터 한번에 자동으로 촬영하거나 셔터를 계속 눌러 촬영
- 액자끼우기 : 애니액자(연속촬영) - 움직이는 액자 장면에 맞춰 사진을 찍을 수 있습니다.

촬영한 사진을 애니메이션 형태로 볼 수 있습니다.

멀티액자(분할촬영) - 액자의 여러 빈 공간을 하나씩 촬영하여 한 장의 사진으로 만들 수 있습니다.

## → 카메라 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사진/동영상 촬영	<p>메뉴 9 1</p> <p>단축 [Fn/00] 길게 누름</p>	<p><b>일반 또는 분할 촬영하려면</b></p> <p>일반촬영 또는 분할촬영 선택 ▶ 촬영 대상 선택 ▶ [Fn/00] 또는 확인 누름 ▶ 전송(메뉴) 또는 저장(확인) 선택 ▶ 제목 입력(전송인 경우 Shot메일 작성해 보내기)</p> <p><b>연속 촬영하려면</b></p> <p>연속촬영 선택 ▶ 촬영대상 선택 ▶ [Fn/00] 또는 확인 누름 ▶ ez 눌러 사진 선택 후 확인 누름 ▶ 파일 이름 입력(선택한 사진 크기/멀티보기 하려면 메뉴 누름)</p> <p><b>동영상 또는 전송용 동영상을 촬영하려면</b></p> <p>동영상촬영 또는 전송용 동영상 선택 ▶ [Fn/00] 또는 확인 누름 ▶ 촬영을 끝내려면 확인 누름 (잠시 멈춤/계속 녹화 : 메뉴 누름) ▶ 취소/전송(메뉴) 또는 저장(확인) 선택 ▶ 제목 입력</p> <p><b>알려주기</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 사진 크기가 최대일 경우 줌기능이 지원되지 않습니다.</li> <li>● 동영상 촬영시 버튼 조작을 할 경우 버튼 조작음이 녹음될 수 있습니다. 촬영 중에는 가능한 버튼 조작을 삼가주시기 바랍니다.</li> </ul>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사진/동영상 보기	메뉴 9 2	<p>폴더 선택 ▶ 사진 또는 동영상 선택해 보기</p>  <p><b>연결 메뉴</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (폴더) 이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제</li> <li>● 9장/4장 보기 상태에서 (사진) Shot메일 전송, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 4장(또는 9장) 보기, 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, 삭제, 모두 삭제 (동영상) Shot메일 전송, 파일 이동, 4장(또는 9장) 보기, 파일 정렬, 삭제, 모두 삭제</li> <li>● 한 장 보기 상태에서 (사진) Shot메일 전송, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 적외선 전송, 이름/메모 변경, 상세 정보, 삭제 (동영상) Shot메일 전송, 파일 이동, 적외선 전송, 이름 변경, 상세 정보, 삭제</li> </ul>



## → 카메라 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사진에 효과 주기	메뉴 9 3	<p>원하는 효과 선택 ▶ 원하는 폴더의 사진 선택해 효과 주기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 마법사효과 : 뽀샤시, 분위기, 영화 효과</li> <li>● 기본효과 : 흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과</li> <li>● 사진장식 : 액자, 스티커, 포토, 문자를 추가</li> <li>● 포토스티커 제작 : 사진 파일의 일부분을 스티커로 저장</li> <li>● 동영상캡처 : 동영상의 특정 순간을 캡처하여 사진으로 저장</li> <li>● 사진합성 : 2장의 사진을 원하는 형태로 합성</li> <li>● 사진보정 : 선명도, 밝기, 채도, 블러 조절</li> <li>● 크기변경 : 원하는 크기로 변경</li> <li>● 회전/대칭 : 원하는 방향으로 회전, 좌우/상하</li> <li>● 문자합성 : 배경 사진과 문자로 쓰일 사진을 합성</li> </ul>
사진 보내기	메뉴 9 4	<div> <div> <p><b>저장한 사진을 보내려면</b></p> <p>저장한 사진 보내기 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 첨부 파일 보내기</p> <p><b>앨범 서버에 전송하려면</b></p> <p>앨범서버 전송 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 해당 사이트로 이동</p> </div> <div> <p><b>사진을 찍어 보내려면</b></p> <p>새로 찍어 보내기 선택 ▶ 촬영 ▶ 방식 선택해 보내기</p> <p><b>인화를 신청하려면</b></p> <p>인화신청 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 첨부 파일 보내기</p> </div> </div>

## 바른 배터리 사용법

### 배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

종 류 \ 구 분	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속통화 시	연속 대기 시
표준형 (800 mAh)	약 2시간 30분	약 160분	약 55~185시간
대용량 (1000 mAh)	약 3시간	약 195분	약 65~225시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 시간은 삼성의 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 삼성에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대전화는 IS95 A/B 모드, cdma 1x(cdma 2000) 모드를 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

### 배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 왼쪽에 표시된 배터리 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드★)에 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

#### ★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.



## 바른 배터리 사용법



### 배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 찢거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다.  
만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.





## 내장 메모리

### ➔ 내장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

▼ 단위 : 사진(장)/동영상(분)

크기 \ 촬영모드	일반촬영	연속촬영	분할촬영	동영상촬영
1152X864	220	—	230	—
800X600	450	—	340	—
640X480	480	650	460	—
320X240	2200	3500	2200	—
176X144	7600	11400	5100	42
128X96	—	—	—	74

- 표의 측정 환경 : 화질 (고급), 촬영환경 (자동), 특수효과(없음)
- 메모리 용량은 내장 45MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 컨텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.



#### 저장 이미지 관리에 대하여

- 휴대전화 사용 시 부주의로 인한 작동이나 파손 등으로 인해 재생할 수 없는 촬영 이미지는 보상하지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.







## 고장같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.</li> </ul>
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.</li> </ul>
화면에 '🔋' 표시가 나타나요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원을 껐다 켜 경우에는 2분 정도 기다려 주세요.</li> <li>이동 중에 '🔋' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.</li> <li>위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.</li> </ul>
화면이 잘 보이지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 Newspapers를 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.</li> </ul>
화면에 흰 줄이 생겨요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.</li> </ul>
충전기의 램프가 깜박여요! (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.</li> <li>계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (65쪽)</li> <li>조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.</li> </ul>
송수신이 잘 안되고 통화 중에 자주 끊어져요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.</li> </ul>
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 달라요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리는 소모품이므로 사용 시간이 서서히 짧아집니다.</li> <li>충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다.</li> <li>지역에 따라 IS95 A/B 모드, cdma 1x(cdma2000)모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용 설명서와 다를 수 있습니다.</li> </ul>



증 상	조 치
휴대전화에서 열어나요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.</li> </ul>
통화 중에 말이 울려요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(17쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.</li> </ul>
벨소리가 나지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>벨/진동 선택 기능에서 무음/램프로 설정해 두었기 때문입니다.(27쪽)</li> </ul>
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> <li>충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> </ul>
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼져요!	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div>  <p>이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있습니다.</p> </div> <div> <p>청소해야 할 충전 단자들</p>  </div>



## 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.  
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요.

### 전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트를 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기를 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

### 전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호기준을 고시(개정고시 2001.10.10.)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (<http://www.anycall.com>):  
EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>)/  
전파연구소 (<http://www.rrl.go.kr>)
- FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) /  
CTIA (<http://www.wow-com.com>)
- FDA (<http://www.fda.gov/cdrh/consumer>) /  
UK NRPB (<http://www.nrpb.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

## ➡ 운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.

운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 가능한 사용하지 마세요.

## ➡ 휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

## ➡ 올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.



## → 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

### ❖ 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 꺼지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대 전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화의 작동 온도인  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$  이내에서 사용하고

너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는  $80^{\circ}\text{C}$ 까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대전화를 일반전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 상기 체질의 경우 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 사용 중 상기 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

## ➔ 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화를 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이 두지 마세요.

- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪쳐 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.



## PC Manager에 관하여

기존의 PC Link PRO, Anycall Music Player, Anycall Upgrade Manager, Samsung Game Phone Manager 등의 프로그램과 USB 통합 드라이브를 하나로 통합한 프로그램입니다.

PC와 휴대전화의 데이터 동기화, 음악/게임/SW 다운로드 등의 여러 기능을 하나의 프로그램 실행으로 모두 이용할 수 있습니다.

### ➔ PC Manager의 주요 기능들

- 카메라 – 사진/동영상 파일관리 및 편집
- 음악 – 음악파일 구매, 관리, MP3 파일 휴대전화로 전송, 음악감상
- 게임 – PC에서 휴대전화로 게임 다운로드
- 휴대폰 업그레이드 – 고객지원센터 방문 없이 사용자가 직접 휴대전화를 업그레이드
- 전화번호부 – 전화번호부 관리, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 전자다이어리 – 스케줄, 할일, 기념일, 메모장, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 문자메시지 – 수신/발신메시지 및 문장 보관함 관리
- 애니콜 랜드 – [www.anycall.com](http://www.anycall.com)으로 이동



- PC Manager 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용방법을 알고 싶다면 [www.anycall.com](http://www.anycall.com)에 접속 후 PC Manager 관련 페이지를 참조하세요.
- PC Manager의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.





## 별매품

별매품은 삼성 서비스센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. 신규 제품의 출시는 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

### 고급형 핸드프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



### 스테레오 이어마이크로 폰

이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



### 데이터 통신 케이블

PC Manager, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.




### 배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.




### 보급형 핸드프리

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.

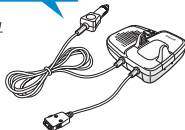

### 차량용 거치대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다.



### 차량용 충전기

간편하게 차 안에서 충전할 수 있는 충전기입니다.



### 여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)







## 규격 및 특성







사용 주파수 범위	송신(TX) : 1751.25~1778.75 MHz / 수신(RX) : 1841.25~1868.75 MHz
주파수 정밀도	디지털 : $\pm 150$ Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 90 (L) $\times$ 45 (W) $\times$ 24.5 (H) 대용량 배터리 장착 : 90 (L) $\times$ 45 (W) $\times$ 25.5 (H)
중 량 ( $\pm 1$ g)	표준형 배터리 장착 : 102 g / 대용량 배터리 장착 : 107 g
송 신 출 력	최대 240 mW
동 작 온 도	-20 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C
상 대 습 도	0 %~95 %












# For Foreigner

## Functions of the Phone Keys














The keys on your phone function as follows:







Key	Function
	Enters Menu mode from Standby mode. Accesses shortcuts for your favorite menus when held down in Standby mode.
	Selects the highlighted option or confirms your input. Plays the mp3 files when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makes or answers a call.</li> <li>Retrieves the recent call list in Standby mode.</li> <li>Recalls the last number when held down.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turns the phone on or off when held down.</li> <li>Ends a call.</li> <li>Returns to Idle mode from Menu mode.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deletes characters from the display.</li> <li>Returns to the previous menu level in Menu mode.</li> <li>Starts Voice Recognition when held down.</li> </ul>
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.

Key	Function
	Locks or unlocks the phone when held down in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enters the <b>Camera</b> menu in Standby mode.</li> <li>Works as a camera shutter in Camera mode.</li> <li>Records a conversation during a call.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode.</li> <li>Rejects an incoming call when held down.</li> <li>Sends an urgent message with the phone closed.</li> <li>Starts BANK ON menu when held down. (▲)</li> <li>Turns on the backlight when held down with the phone closed.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quickly enters the menu listed below, in Standby mode. <ul style="list-style-type: none"> <li> : <b>BANK ON</b></li> <li> : <b>다운 Town</b></li> <li> : <b>Message</b></li> <li> : <b>Phone Book</b></li> <li> : <b>ez-i</b></li> </ul> </li> <li>Scrolls through options.</li> </ul>

## Display Indicators



The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Call in progress
	No service
	Ancall SOS service available
	Alarm or wake-up call set
	New Ancall SOS message
	New SMS/voice message
	New Shotmail
	Auto Reply mode
	Phone locked
	Sending or receiving data via the infrared port
	Bell/Melody set for ringer
	Vibrate set for ringer


Icon	Status
	Lamp set for ringer
	Vibrate & Bell set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode (during the set time only)
	New broadcasting message
	Remaining battery Power

## Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the  key to access Menu mode.
2. Press the 6 key for 환경 설정.
3. Press the 8 key for 언어/Language.
4. Press the Navigation key to select either 한국어 or **ENGLISH**.
5. Press the  key.

# List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

## 1. EZ service

1. ez-i
2. Bell/Feeling/Music
3. Picture/Photo
4. Click!Movie
5. miTV
6. etc. Service

## 2. Screen

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Dial Design
5. Set Lighting
6. Manage Image

## 3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert Type
3. Sound Volumes
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

## 4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Calculator
6. To do
7. Memo
8. Clock
9. Unit Converter

## 5. Anycall world

1. Wellbeing Music
2. MP3
3. Game
4. Voice Memo
5. Voice Recognition
6. Answering Service
7. I-Beam
8. Anycall Land
9. Anycall SOS
- \*. Removable Disk

## 6. Settings

1. Setup Call
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password

8. 언어/Language
9. Manage My Number
0. Release Lock-Key
- \*. Reset to Default
- #. Set Time

## 7. Messages

1. Msg Box
2. Shotmail Box
3. Voice Msg
4. Write
5. Words/Emoticon
6. File Box
7. Block Spam
8. Message Log
9. Configuration

## 8. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Phone Number
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
- #. My Number/Biz. Card

## 9. Camera

1. Capture
2. Anycall Album
3. Photo Studio
4. Photo Send

# 제 품 보 증 서

후대 전화 의  
제품 보증 기간은 1년  
배터리 는 6개월 입니다.

## 서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 15 88-7285로 전화 주세요.  
조치가 되지 않을 경우 삼성전자 자서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하시기 바랍니다.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

## 무상서비스

구입 후 1년(보증기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.  
(비고:장성, 마케팅성, 과실성은 제외됨)  
이 제품을 영업 용도로 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야할 경우	제품 교환 또는 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야할 경우	제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우	환급	
	제품교환 불가능시		
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장발생시	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	무보증유기기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 환급	정액용 감가상각한 금액에 감사상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액 감가상각후 환급
	소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 전액 제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

●환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

## 유상서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 참조하세요.

### 1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우  
(시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품, 사용에 의해 고장이 발생한 경우  
(헬프프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

### 2. 그 밖의 경우

- 천재 지변(화재, 연해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우  
(배터리, 스테레오 헤드셋, 외장메모리, 접속단자 및 각종부착물 등)

삼성전자

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

## 서비스를 요청하기 전에 알아 두세요.

다음과 같은 상황에 대하여 서비스를 의뢰하시면 소정의 수수료가 부가되므로, 우선 사용설명서를 숙지하시고 문제를 해결해 보세요. (1588-7285로 문의하시면 전문 상담원의 자세한 안내를 받을 수 있습니다.)

### 1 통화 / 무선 인터넷 기능에 관하여

- 통화품질은 지역이나 통화연결 순간의 기지국 처리에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.  
다시 연결하거나 장소를 이동해 연결해 보세요.
- 무선통신 특성상 수신이 지연되거나 안 되는 경우가 생길 수 있습니다. 이런 경우는 다른 지역으로 이동하거나 114발신 등을 통해 위치를 등록하세요.
- 무선 인터넷은 이동 중에 서비스가 중단될 수 있으며, 서버 시스템 사정에 따라 연결되지 않을 수 있습니다.

### 2 멀티미디어 기능에 관하여

- 카메라 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 촬영물에 노이즈가 생기거나 셔터 딜레이가 발생할 수 있습니다.
- 사진/동영상의 표시 및 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 생성한 사진/동영상만 지원합니다. 외부에서 이동한 사진/동영상은 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다.
- 휴대전화에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가서비스 업체에서 공식 제공하는 콘텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 콘텐츠는 보증하지 않습니다. (벨소리, 동영상, 배경화면 등)

### 3 제품 외관에 관하여

- 디자인 컨셉에 따른 원활한 기구 동작을 위한 최소한의 기구 유격은 필수적인 설계 요소입니다. 이러한 설계 유격으로 인해 미세한 흔들림 및 진동음이 발생할 수 있습니다.
- 사용 시간이 경과함에 따라 기구적인 마찰에 의한 유격은 처음 설계 시 보다 커질 수 있습니다.
- 휴대전화 외관은 일상적인 사용 환경에서 접촉이 발생하면 형태가 손상될 수 있습니다.

### 4 제품설치에 관하여

- 배송된 제품을 초기 설치 의뢰했을 때 또는 판매점에서 부실하게 설치해 재설치했을 때
- 구입 후 소비자 요구로 프로그램을 설치한 경우 (PC Link 2000, 콘텐츠 등)
- 타 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 설치 및 사용설명을 했을 때

### 5 그 밖의 경우

- 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나, 화면이 멈춘 경우 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요.
- 휴대전화에 저장된 데이터는 손실될 위험에 대비하여 항상 안전한 곳에 백업을 받아 두시기 바랍니다. (PC Manager 프로그램 활용)

※ 전화번호 등 저장된 데이터가 손실될 경우 제조회사에서는 책임지지 않습니다.

### 휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 각각의 제품을 인식하는  
고유번호 (ESN : Electronic  
Serial Number)가 있습니다.  
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는  
행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의  
징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게  
되는 법적 처벌 대상이 됩니다.  
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가  
보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

### 사용 중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된  
통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

### 무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로  
통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에  
변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수  
없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under  
one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109  
5,099,204  
5,101,501 5,103,459  
5,107,225  
5,109,390

# 삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr / www.anycall.com



## A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태 연락처를 알려 주세요.

- 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)
- 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

## 고객 불편 상담

**02-541-3000    080-022-3000**

## LG Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

- 휴대전화로 **114**



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부  
기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나  
고객 서비스가 우수한 기업을 인증하는  
마크입니다.



## 폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스  
센터로 가져오시기 바랍니다.

수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며,  
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.